

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen, verstehen und befolgen Sie die
Anweisungen genau, bevor Sie das
Produkt installieren und benützen.

Krystal Clean Poolwater™ System

Modell 6220

220 - 240 V~, 50 Hz,
160 W, IPX5



Vergessen Sie nicht, diese anderen ausgezeichneten Intex Produkte auszuprobieren: Pools, Pool Zubehör, aufblasbare Pools und In-Home Spielwaren, Luftbetten und Boote, erhältlich im Fachhandel oder Sie besuchen uns auf unserer Homepage.



INTEX®

©2006 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., 8th Floor, Dah Sing
Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach,
CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea
por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The
Netherlands

Warnung.....	3
Stückliste & Hinweise.....	4-6
Produktinformation und Spezifikationen.....	7
Aufbauanleitung.....	8-10
Stationäre Aufbaufunktion.....	11
Salz- und Beckenwasser-Volumen.....	12-13
Betriebsanleitungen.....	14-18
Intex-Becken Arbeitszeittabelle.....	15-16
Nicht-Intex-Becken Arbeitszeittabelle.....	16
Störungsmeldungen.....	19-21
Instandhaltung.....	22-24
Langzeitlagerung.....	23
INTEX 3-Weg-Teststreifen.....	23
Pool-Instandhaltung und chemische Definitionen.....	24
Anleitung zur Fehlerbehebung.....	25
Generelle Sicherheitshinweise.....	26
Begrenzte Garantie.....	27
Standort von Intex-Servicezentren.....	28

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

ALLE INSTRUKTIONEN LESEN UND BEFOLGEN**⚠ WARNUNG**

- Zur Verminderung des Verletzungsrisikos, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen. Beaufsichtigen Sie Kinder und Behinderte.
- Risiko eines elektrischen Schocks. Verbinden Sie dieses Produkt nur mit einem Erdungstyp-Anschluss, der von einem Erdschluss-Stromunterbrecher (GFCI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) geschützt ist. Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, wenn Sie nicht nachweisen können, dass der Anschluss mit GFCI/RCD geschützt ist. Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker, um GFCI/RCD zu installieren, welcher eine maximale Geschwindigkeit von 30mA hat. Verwenden Sie keine tragbare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD).
- Die elektrische Leitung nicht eingraben. Die Leitung muss so platziert werden, dass sie durch Rasenmäher, Heckenscheren und andere Ausrüstung nicht beschädigt werden kann.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- Zur Verminderung des Risikos eines elektrischen Schocks, verwenden Sie keine Verlängerungsschnüre, Timer, Zwischenstecker und Umwandlerstecker, um die Einheit an den Strom anzuschließen; haben Sie eine an einem passenden Ort befindliche Steckdose zur Verfügung.
- Sollte nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
- Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt um zu verhindern, dass Kinder auf die Pumpe klettern, um in den Pool zu gelangen.
- Kinder sollen sich von diesem Produkt und allen elektrischen Kabeln fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Schwimmbecken Menschen befinden.
- Gehen Sie nicht in den Pool wenn der angezeigte Chlorgehalt höher als 3ppm ist.
- Die Pumpe ausstecken bevor Sie gereinigt, entfernt, gewartet oder für andere Zwecke genutzt wird.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.
- Inbetriebnahme dieses Produktes während kein Wasser durch das System fließt kann zur Bildung leicht entzündbarer Gase führen, was FEUER oder eine EXPLOSION verursachen kann.
- Dieses Produkt ist nur für lagerfähige Pools geeignet. Verwenden Sie es nicht für eingebaute Becken. Ein lagerfähiger Pool kann komplett abgebaut und über den Winter gelagert werden und man stellt diesen dann im Sommer wieder auf.
- Halten Sie den elektrischen Anschluss der Pumpe mehr als 3,5 m vom Pool entfernt.
- Der elektrische Anschluss soll zugänglich sein nachdem das Produkt installiert wurde.

EIN NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU EIGENTUMSBESCHÄDIGUNG, ELEKTRISCHEM SCHOCK, VERWIRRUNG ODER ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.

Diese Produktwarnungen, Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte geben Sie acht und beurteilen Sie mögliche Gefahren beim Baden richtig.

STÜCKLISTE

STÜCKLISTE

1



2



3



4



5



6




7



8



9

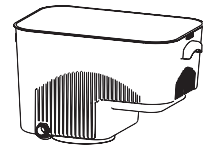

10



11



12



13




14



* Optional

15




* Optional

16



* Optional

17



* Optional

18



* Optional

19




HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Seite 4

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen Ihres Produktes beginnen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit sich mit den verschiedenen Einzelteilen vertraut zu machen und den Zusammenhang zu verstehen.

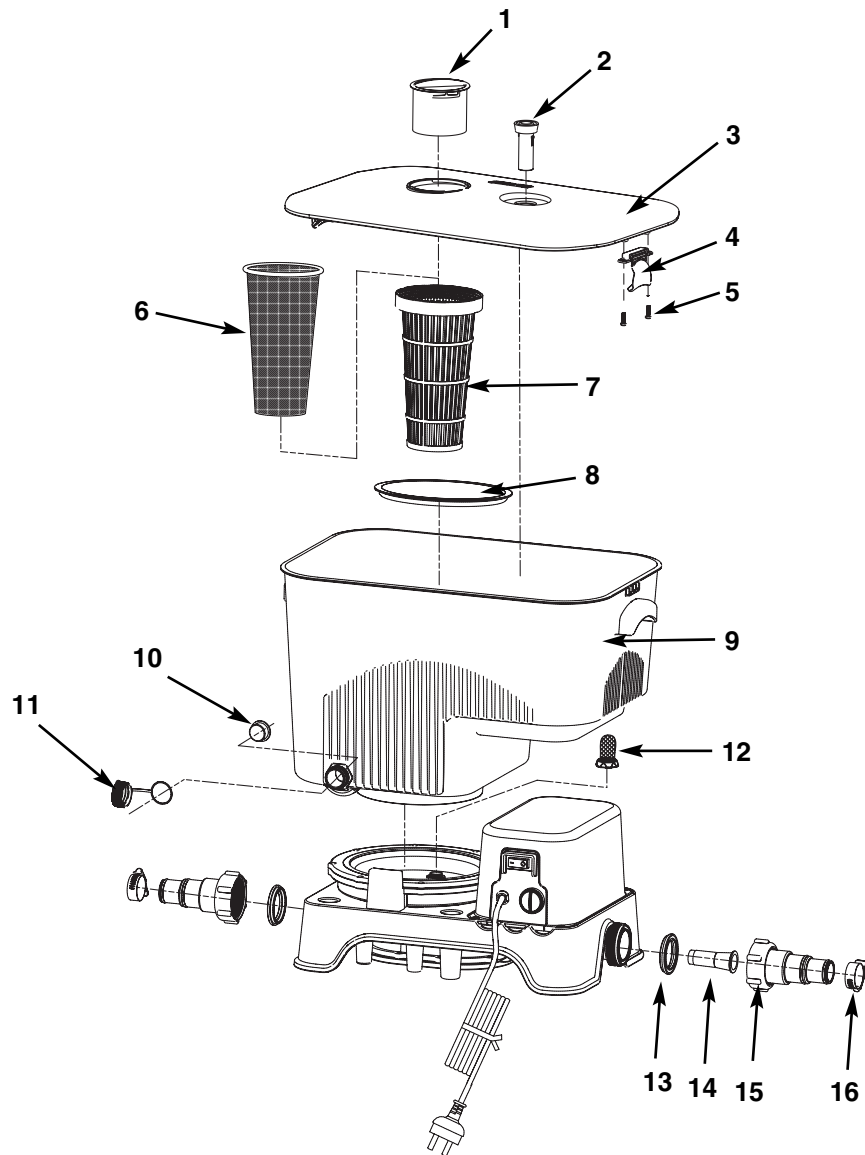

HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich.

TEILEREFERENZ (Fortsetzung)

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen Ihres Produktes beginnen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit sich mit den verschiedenen Einzelteilen vertraut zu machen und den Zusammenhang zu verstehen.

TEILENUMMER				BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
ALLGEMEIN	FÜR OBERFLÄCHENPOOLS MIT EINER MINDESTHÖHE VON 42" (107 CM) ODER MEHR	FÜR EINEN SCHLAUCHANSCHLUSS MIT 32 MM DURCHMESSER	FÜR EINEN SCHLAUCHANSCHLUSS MIT 38 MM DURCHMESSER			
1				SALZMESSBECHER	1	10999
2				WASSERSTANDSANZEIGER	1	11045
3				TANKABDECKUNG (ABDECKUNGSKLAMMER & SCHRAUBE NKLUSIVE)	1	11000
4				ABDECKUNGSKLAMMER	2	11046
5				SCHRAUBE	4	11047
6				NETZ FÜR SALZBEHÄLTER	1	11048
7				SALZBEHÄLTER	1	11001
8				SALZWASSERTANK FILTER	1	11049
9				SALZWASSERTANK	1	11002
10				ABLASSVENTILSTOPFEN	1	10044
11				ABLASS-VENTIL-DECKEL	1	10649
12				WASSERFILTER	1	11003
13				O-RING	2	11050
	14			ADAPTER FÜR SCHWALLBLECH A (OPTIONAL)	1	11051
		15		ADAPTOR A MIT SCHLIEßRING MIT GEWINDE (OPTIONAL)	2	10849
		16		SCHLAUCHKLEMME (OPTIONAL)	2	10122
		17		SCHLÄUCHE (OPTIONAL)	1	10116
			18	ANSCHLUSS-SCHLAUCH MIT EINGEZOGENEM GEWINDE (OPTIONAL)	1	10720
19				ABLASSVORRICHTUNG	1	10201

HERSTLLUNG DES DESINFEKTIONSMITTELS

Normales Salz (Natriumchlorid) besteht aus zwei Elementen, Natrium und Chlorid. Während der Intallierung Ihres Salzwassersystems wird im Salzwassertank eine abgemessene Menge Salz in Poolwasser aufgelöst um eine leicht salzige Lösung zu erhalten. Diese Salzlösung durchläuft die elektrolytische Zelle des Salzwassersystems wobei HOCL erzeugt wird, das sich sofort in Wasser auflöst. Das HOCL vernichtet Bakterien, Viren, Algen, und oxidiert andere organische Materialien.

Hauptteile des Chlorgenerators:

- **Stromversorgung**
Die Stromversorgung konvertiert AC elektrischen Strom in Schwachstrom DC. Die elektrolytische Zelle erzeugt Chlorin durch Elektrolyse.
- **Elektrolytische Speicherzelle (mit Titaniumplatten)**
Bipolare Titaniumelektroden in der elektrolytischen Zelle führen unter Gleichstrom die Elektrolyse durch und erzeugen das flüssige Desinfektionsmittel (HOCL). Das Desinfektionsmittel wird erzeugt, wenn das leicht salzhaltige Poolwasser durch die Zelle passiert. Die Produktionsmenge des Desinfektionsmittels ist abhängig davon, wie lange das Salzwassersytem täglich in Betrieb genommen wird, und kann dadurch entsprechend reguliert werden. Das Salzwassersystem hat einen eingebauten Selbstreinigungszyklus der sich alle zehn Stunden aktiviert ohne den Reinigungsvorgang zu unterbrechen.
- **Durchfluss-Sensor**
Der Durchfluss-Sensor schützt die elektrolytische Speicherzelle und sorgt dafür, dass eine angemessene Wassermenge durch die Speicherzelle fließt. Wenn sich der Wasserfluss unter einer minimalen Flussrate befindet, schaltet sich die elektrolytische Speicherzelle automatisch ab, um die Titaniumplatten zu schützen. Falls eine technische Störung auftritt ertönt ein akustisches Signal und das rote LED-Licht auf der rechten Seite leuchtet auf.
- **Elektronische Kontrollstation**
Das elektronische Bedienpult enthält zwei LED-Lichter und einen Zeitwahlschalter, mit dem die Betriebsdauer des Salzwassersystems eingestellt werden kann. Weiterhin überwacht es mehrere unterschiedliche Parameter wie Salzwasserkonzentration, Wasserfluss und die elektrolytische Zelle. Falls Abweichungen von den Betriebsnormen auftreten ertönt ein akustisches Signal und das rote LED-Licht auf der rechten Seite leuchtet auf um das Problem anzuzeigen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN





Stromversorgung:	220 - 240 Volt
Wattleistung:	160 W
Maximale Erzeugungskapazität für Desinfektionsmittel pro Stunde:	18 Gramm/Stunde
Minimale Flussrate:	500 Gallonen/Stunde (1839 Liter/Stunde)
Begrenzte Garantie:	1 Jahr (siehe "Begrenzte Garantie")

AUFBAUANLEITUNG

WICHTIG

- Der Salzwasser-Chlorgenerator muss als der letzte Teil der Schwimmbeckenausrüstung in der Wasserrücklauflinie zum Schwimmbecken installiert werden, wie in der Abb. 6 gezeigt. Dieser Ort erhöht die Lebensdauer der Titaniumplatten.
- Nehmen Sie den Heizer und dessen Zubehör aus dem Zirkulationskreislauf bevor Sie das Salzwassersystem installieren.


1. Bauen Sie den Pool (AGP) und seine Filterpumpe entsprechend den Installationsanleitungen auf.
2. Entfernen Sie den Chlorgenerator und seine Zubehörteile aus der Verpackung.
3. Heben Sie den Salzwassertank aus seiner ursprünglichen Position. Siehe Abb. 1.
4. Drehen Sie den Salzwassertank um. Drücken Sie ihn auf die Basis wie angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Tank fest mit der Basis verbunden ist. Siehe Abb. 2.
5. Schrauben Sie den Salzbhälter (7) im Uhrzeigersinn an die Unterseite der Tankabdeckung (3). Siehe Abb. 3.
6. Befestigen Sie die Abdeckung am Salzwassertank. Rasten Sie die Halterungsklammern (4) am Tankgriff ein. Siehe Abb. 4.
7. Schließen Sie den Schlauch am Einlass des Salzwasserpoolsystems an. Für Installationsanweisungen: Siehe Seite 9, 1-1/4" Schlauch, und Seite 10, 1-1/2" Schlauchanschlüsse.

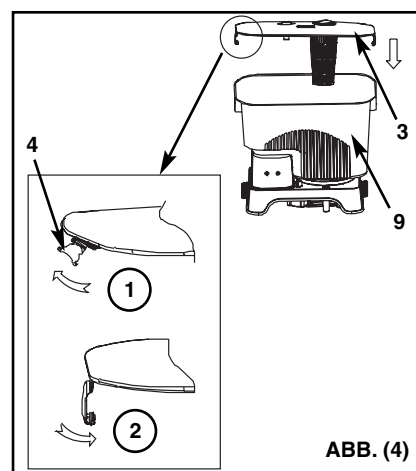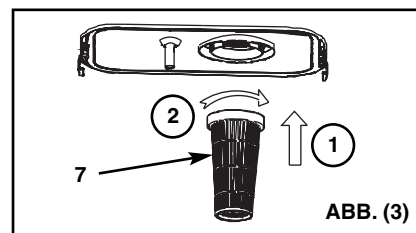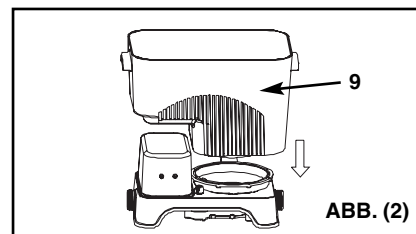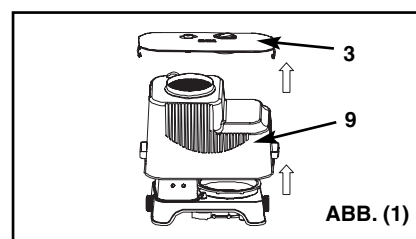

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)


Für einen Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser:

1. Falls Ihr Oberflächenpool mit Wasser gefüllt ist entfernen Sie die Filtergitter von den Filterverbindungen und drücken Sie die schwarzen, hutförmigen Stöpsel in die Filterverbindungen um zu verhindern, dass das Poolwasser ausfließt. Gehen Sie direkt zu Schritt 2, wenn Ihr Schwimmbecken leer ist.
2. Wenn Ihr Oberflächenpool mindestens 42" (107 cm) hoch oder höher ist, installieren Sie den Adapter für das Schwallblech A (14) am Abfluss des Salzwassersystems wie in Fig. 5 dargestellt. Gehen Sie direkt zu Schritt 3 wenn Ihr Pool niedriger als 42" (107 cm) ist.
3. Verbinden Sie die Adapter A (15) mit dem Salzwassersystem wie dargestellt in Fig. 6. Fest schließen.

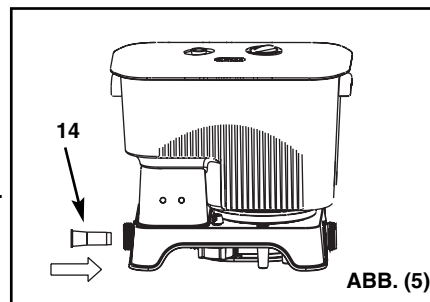

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die LED Lichter des Salzwassersystems während der Installation nach außen zeigen, wie dargestellt in Fig. 6.

4. Klemmen Sie den Wasserrückflussschlauch (zum Pool) von der Filterpumpe ab und schließen sie ihn mit einer Schlauchklemme an Adapter A (15) des Salzwassersystemabflusses an. Siehe Abb. 6.
5. Schließen Sie den Verbindungsschlauch (17) mit Schlauchklemmen an den Filterpumpenabfluss (untere Verbindung) und den Salzwassersystem-Einlass an. Fest schließen.
6. Bringen Sie die Filtergitter zurück zu den Filterverbindungen innerhalb des Schwimmbeckens, nachdem Sie die schwarzen hut-ähnlichen Stecker entfernt haben, die verhindert haben, dass Wasser aus dem Schwimmbecken fließt.

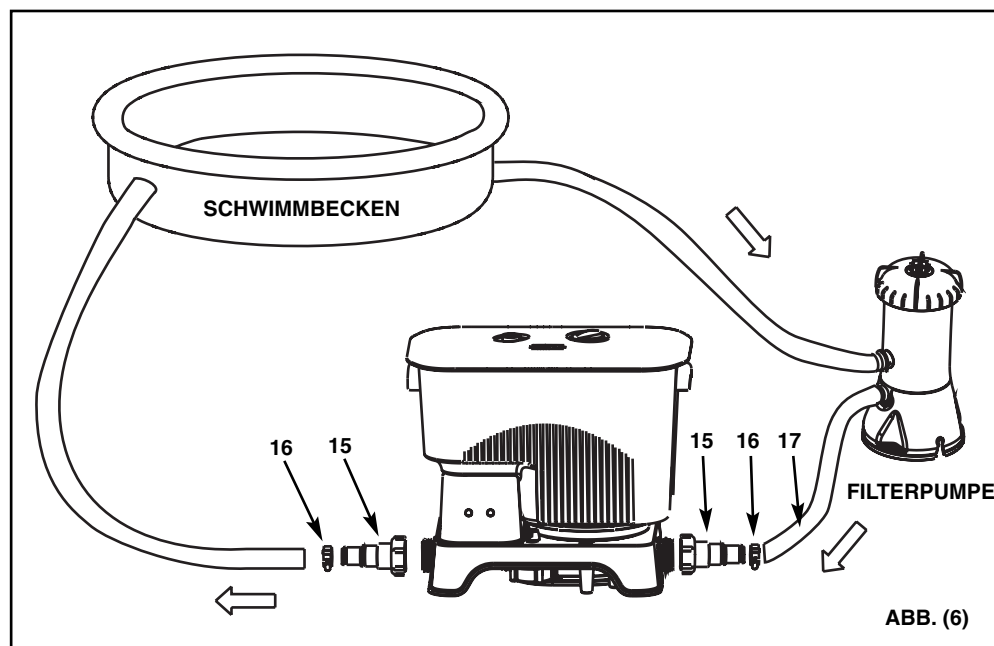

ANMERKUNG: Entfernen Sie das Sieb am Pooleinlauf um die maximale Durchflussmenge zu erlangen.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

Für einen Schlauchanschluss mit 38 mm Durchmesser:

Adapter A (15) nicht verwenden

1. Wenn Ihr Becken mit Wasser gefüllt ist, schließen Sie die Absperrschieber vor der Installation des Chlorgenerators. Gehen Sie direkt weiter zu Schritt 2, wenn Ihr Becken leer ist.

2. Wenn Ihr Oberflächenpool mindestens 42" (107 cm) hoch oder höher ist, installieren Sie den Adapter für das Schwallblech A (14) am Abfluss des Salzwassersystems wie in Fig. 5 dargestellt. Gehen Sie direkt zu Schritt 3 wenn Ihr Pool niedriger als 42" (107 cm) ist.

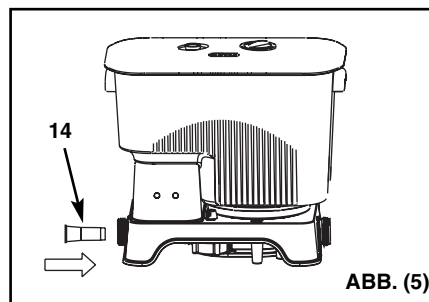


ABB. (5)

3. Nehmen Sie den Wasserrückflussschlauch (zum Schwimmbecken) von der Filterpumpenverbindung und verbinden Sie ihn mit dem Ausgang des Chlorgenerators. Siehe Abb. 7.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die LED Lichter des Salzwassersystems während der Installation nach außen zeigen, wie dargestellt in Fig. 7.

4. Schließen Sie den Verbindungsschlauch (18) mit Schlauchklemmen an den Filterpumpenabfluss (untere Verbindung) und den Salzwassersystem-Einlass an. Fest schließen. Siehe Abb. 7.
5. Öffnen Sie die Absperrschieber, um den Wasserfluss zu ermöglichen.

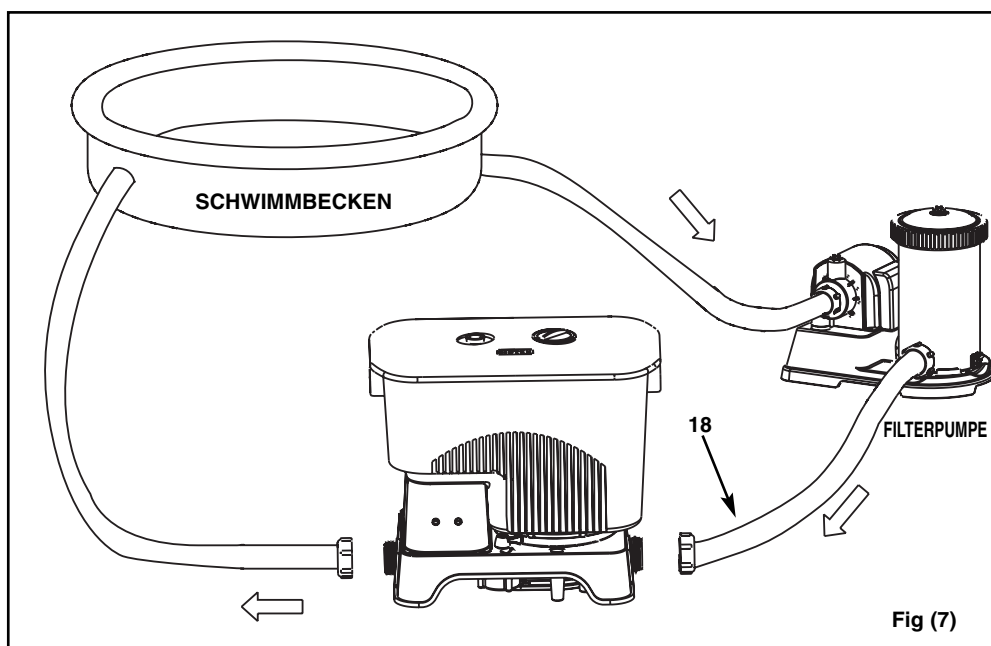



Fig (7)

ANMERKUNG: Entfernen Sie das Sieb am Pooleinlauf um die maximale Durchflussmenge zu erlangen.

CHLORGENERATOR - FESTSTEHENDE AUFBAUOPTION

Einige Länder, besonders innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, fordern, dass das Produkt auf der Erde befestigt sein muss oder an eine Basis in einer dauernden aufrechten Position. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommunalbehörde, um herauszufinden, ob es in Ihrer Gegend eine Bestimmung bezüglich sich auf der Erde befindlicher Schwimmbecken-Filterpumpen gibt. Wenn ja, kann das Produkt auf einer Plattform montiert werden, unter Verwendung der zwei (2) Löcher, die sich an der Basis befinden. Siehe Zeichnung unten.

Das Produkt kann an eine Zementbasis oder eine hölzerne Plattform montiert werden, um ein versehentliches Umfallen zu verhindern. Der Gesamtaufbau muss mehr als 18 kg sein.

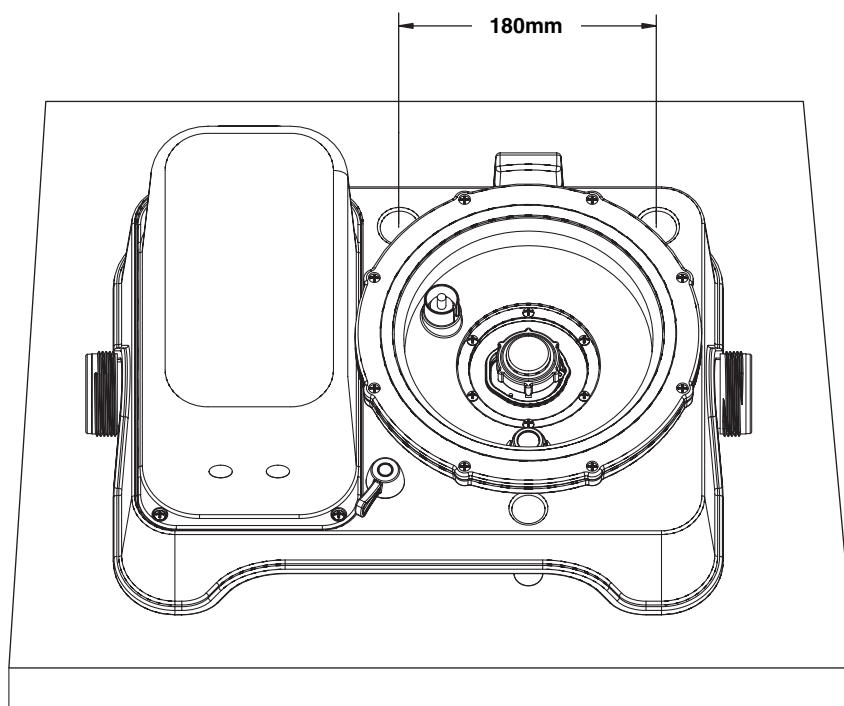

1. Die Montierlöcher haben einen Durchmesser von 8.2 mm und befinden sich in einer Entfernung von 180 mm.
2. Verwenden Sie zwei Abstandsbolzen und Stellmuttern mit einem maximalen Durchmesser von 8.2 mm.

SALZ- UND SCHWIMMBECKEN-WASSERVOLUMEN

Verwenden Sie ausschließlich feine Natriumchloridsalze (ähnlich wie Tafelsalz)

Verwenden Sie ausschließlich feines Natriumchloridsalz mit einem Reinheitsgehalt von mindestens 99,8%. **Verwenden Sie keine Salzkugeln oder Kristalle. Verwenden Sie keine Jodsalze oder gelbe (gelbes Blutlaugensalz von Soda) gefärbte Salze.** Die elektrolytische Zelle verwendet es dazu, das Desinfektionsmittel herzustellen. Je reiner das Salz, desto besser ist die Leistung der elektrolytischen Zelle.


Optimale Salzkonzentration

Die ideale Salzkonzentration im Salzwassertank liegt zwischen 30.000-35.000 ppm (Teile pro Million). Zu geringe Salzkonzentration reduziert die Effektivität des Salzwasserpoolsystems durch niedrigere Desinfektionsmittelerzeugung. Zu hohe Salzkonzentration kann die Stromversorgung beschädigen und an Metall- und Pool-Zubehörteilen Korrosion erzeugen. Um immer die korrekte Salzkonzentration zu erzielen, folgen Sie bitte sorgfältig diesen Anweisungen.

Wie man Salz hinzufügt

ANMERKUNG: Fügen Sie Salz nur vor dem Erstgebrauch zu, und jedesmal wenn der Salzwassertank aufgefüllt wird.

1. Drücken Sie auf AN auf dem Filterpumpenschalter, um das Beckenwasser zu zirkulieren.
2. Lassen Sie den Chlorgenerator auf "AUS".
3. Entfernen Sie den Salzmessbecher (1) indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Füllen sie vier volle Messbecher Salz (insgesamt 1kg oder 2,2 Pfund) in den Salzbehälter (7). Siehe Abb. 8.
5. Befestigen Sie den Salzmessbecher sicher an der Abdeckung indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

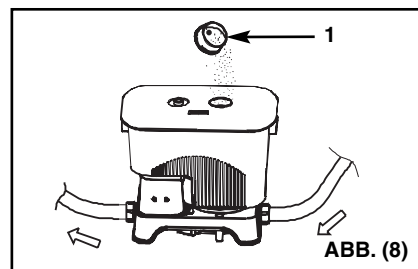

WICHTIG

Geben Sie KEINE anderen Pool Chemikalien direkt in den Salzwassertank. Dies kann die Zelle beschädigen.

SALZ- UND SCHWIMMBECKEN-WASSERVOLUMEN (Fortsetzung)

6. Öffnen Sie das Füllventil indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Poolwasser fließt dann in den Tank. Siehe Abb. 9.

WICHTIG

Versuchen Sie nicht das Gerät durch halten der Handgriffe am Tank zu bewegen, wenn dieser mit Wasser befüllt ist. Dadurch würde das Salzwasser aus dem Behälter auslaufen.

Wenn Sie unbeabsichtigt das Gerät auf diese Art verschoben haben, versichern Sie sich bitte, dass sich der Tank auf der richtigen Position befindet. Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung um das benötigt Salz und Wasser hinzuzufügen.

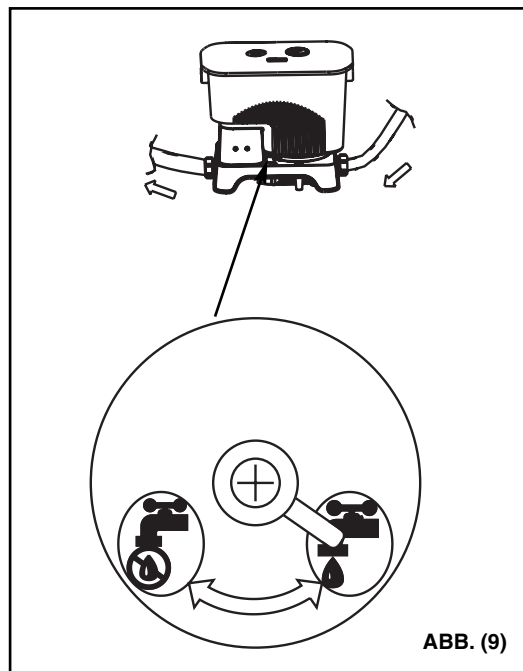


ABB. (9)

7. Wenn die rote Anzeige auf der Abdeckung aufleuchtet, drehen Sie das Wassereinlassventil sofort im Uhrzeigersinn um das Ventil zu schließen. Der Tank sollte in etwa 3-4 Minuten aufgefüllt sein. Siehe Abb. 10.

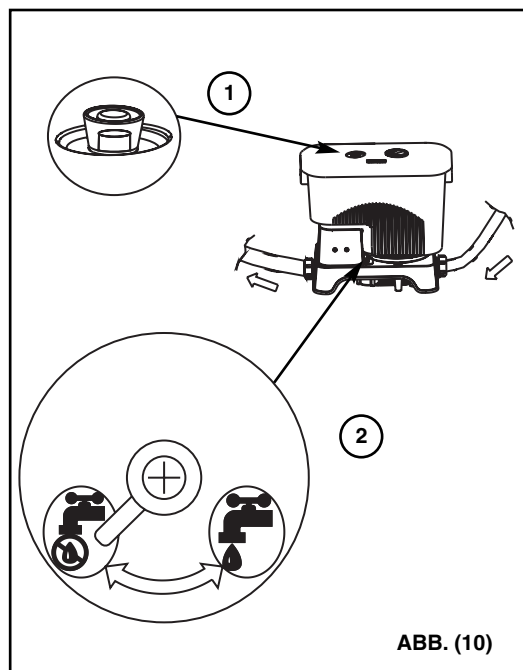


ABB. (10)

BETRIEBSANLEITUNGEN

⚠️ WARNUNG

- Risiko eines elektrischen Schocks. Verbinden Sie dieses Produkt nur mit einem Erdungstyp-Anschluss, der von einem Erdschluss-Stromunterbrecher (GFCI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) geschützt ist. Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, wenn Sie nicht nachweisen können, dass der Anschluss mit GFCI/RCD geschützt ist. Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker, um GFCI/RCD zu installieren, welcher eine maximale Geschwindigkeit von 30mA hat. Verwenden Sie keine tragbare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD).
- Zur Verminderung des Risikos eines elektrischen Schocks, verwenden Sie keine Verlängerungsschnüre, Timer, Zwischenstecker und Umwandlerstecker, um die Einheit an den Strom anzuschließen; haben Sie eine an einem passenden Ort befindliche Steckdose zur Verfügung.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
- Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt um zu verhindern, dass Kinder auf die Pumpe klettern, um in den Pool zu gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Schwimmbecken Menschen befinden.
- Inbetriebnahme dieses Produktes während kein Wasser durch das System fließt kann zur Bildung leicht entzündbarer Gase führen, was FEUER oder eine EXPLOSION verursachen kann.

Bevor Sie das Salzwassersystem in Betrieb nehmen stellen Sie sicher dass:

- Das gesamte Filter- und Salzwassersystem an eine geerdete Anschlussbuchse mit geerdetem Stromkreisunterbrecher (GVCI) oder einen Fehlstromschutzschalter (RCD) angeschlossen ist.
 - Die Filterpumpe mehrere Minuten arbeitet, bevor Sie den Chlorgenerator starten (dies entfernt Lufteinschlüsse und Schmutz im Wasserschlauch).
 - Keine Luft in einem der Schläuche eingeschlossen ist (Befolgen Sie die Anleitungen im Pumpeneigentümer-Benutzerhandbuch, um etwaige eingeschlossene Luft freizugeben).
1. Stellen Sie die Zeitvorwahl auf der Rückseite des Kontrollpults auf eine für Ihren Pool angemessene Zeit ein. Konsultieren Sie die Tabelle über Betriebszeiten. Siehe Abb. 11.
ANMERKUNG: Wenn Sie ein Poolset kaufen ist die Betriebszeit von der Herstellerfirma auf eine bestimmte Zeit eingestellt.
 2. Schalten Sie das Gerät ein. Das grüne LED-Licht auf der linken Seite des Kontrollpults leuchtet auf.
 3. Das grüne LED-Licht auf der rechten Seite des Kontrollpults leuchtet etwa zehn Minuten nachdem das Salz vollständig aufgelöst und mit Wasser vermischt ist auf und deutet an, dass das Salzwassersystem mit der Produktion von Chlor begonnen hat. Der eingebaute Timer arbeitet jetzt für die Stundenanzahl, die für die gleiche Zeit am gleichen Tag gewählt wurde.
Hinweis: Der Chlorgenerator arbeitet nicht, wenn die Filterpumpe nicht arbeitet.
 4. Die Betriebszeit kann nach Bedarf eingestellt werden. Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie die Zeit mit dem Zeitwahlschalter ein.
 5. Das grüne LED-Licht auf der rechten Seite des Kontrollpults geht aus wenn der Zyklus beendet ist. Das System geht automatisch in einen „Energieparmodus“ und schaltet sich nach 24 Stunden wieder ein um die tägliche Chlorproduktion fortzusetzen.

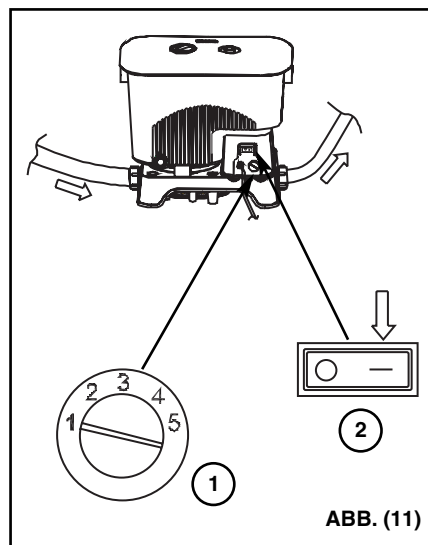


ABB. (11)

Niveau & Arbeitszeit

Niveau	1	2	3	4	5
Arbeitszeit (Stunden)	1	2	4	6	12

INTEX-BECKEN ARBEITSZEITTABELLE

Diese Tabelle zeigt die benötigte Arbeitszeit bei normaler Benutzung des Chlorgenerators mit AGPs.

Beckengröße		Wasserkapazität (kalkuliert mit 90% für ein Rahmenbecken und 80% für ein Easy Set & und ovales Becken)		Niveau	Tagesanzahl bis Salz- und Wasser nachgefüllt werden muss
		(Gallonen)	(Liter)		(Tage) (Ungefähr)
INTEX ÜBER DER ERDE BEFINDLICHE BECKEN (AGPS)					
EASY SET™ POOL	8' x 30" (244cm x 76cm)	639	2419	1	4
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1018	3853	1	4
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1485	5621	1	4
	12' x 36" (366cm x 91cm)	1779	6734	2	3
	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	2	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	2	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	2	3
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	3	1
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	3	1
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	3	1
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	3	1
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	3	1
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	3	1
	18' x 52" (549cm x 132cm)	5894	22309	3	1
RAHMEN POOL	10' x 30" (305cm x 76cm)	1185	4485	1	4
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1718	6503	1	4
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	2	3
	12' x 42" (366cm x 107cm)	2454	9288	2	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	2	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	3	1
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	3	1
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	3	1
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	4	1
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	4	1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	1
ULTRA FRAME™ POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	3	1
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	4	1

INTEX-BECKEN ARBEITSZEITABELLE (Fortsetzung)

Diese Tabelle zeigt die benötigte Arbeitszeit bei normaler Benutzung des Chlorgenerators mit AGPs.

Beckengröße		Wasserkapazität (kalkuliert mit 90% für ein Rahmenbecken und 80% für ein Easy Set & und ovales Becken)		Niveau	Tagesanzahl bis Salz- und Wasser nachgefüllt werden muss
		(Gallonen)	(Liter)		(Tage) (Ungefähr)
INTEX ÜBER DER ERDE BEFINDLICHE BECKEN (AGPS)					
RECHTECK METALL FRAME POOL	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x132cm)	4545	17203	3	1
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x132cm)	14364	54368	5	1
RECTANGULAR ULTRA FRAME™ POOL	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x132cm)	4545	17203	3	1
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x132cm)	8403	31805	4	1
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x132cm)	14364	54368	5	1
OVALES RAHMENBECKEN	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x107cm)	2032	7691	2	3
	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x107cm)	2885	10920	2	3
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x122cm)	4393	16628	3	1
	24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x122cm)	5407	20465	3	1
	28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x122cm)	6420	24300	4	1
	28' x 12' x 52" (853cm x 366cm x132cm)	6925	26211	4	1
KLEINER RECHTECKIGER METAL FRAME POOL	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	439	1662	1	4
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	603	2282	1	4
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1013	3834	1	4
	149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)	1373	5197	1	4
	177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)	1907	7218	2	3

ANMERKUNG: Der Tank kann in weniger Tagen, als die Tageszahlangezeigt, leer sein. Das ist abhängig von der tatsächlichen Wasserdurchflussmenge durch das System. Die Wasserdurchflussmenge ist abhängig von der Größe der Filterpumpe, der Größe des Pools, vom Zustand der Filterkartusche (ein schmutziger Filter verringert die Durchflussmenge beträchtlich) und vom Poolwasserstand. Dementsprechend sollte das Volumen des Wassers im Behälter regelmäßig überprüft werden. Wird zum Beispiel das System auf Level 1 (1 Stunde täglicher Betrieb) eingestellt, sollten Sie den Behälter 4 Tage nach dem Befüllen und danach täglich überprüfen, solange bis der Tank leer ist. Wenn der Behälter sehr langsam (6 Tage oder länger) oder auch zu schnell (2 Tage oder schneller) abfließt, benutzen Sie bitte das Benutzerhandbuch.

NICHT-INTEX POOLE


Nicht-Intex-Becken Arbeitszeittabelle

Wasserkapazität						Niveau	Tagesanzahl bis Salz- und Wasser nachgefüllt werden muss
(Gallonen)			(Liter)				(Tage) (Ungefähr)
396	to	1717	1500	to	6500	1	4
1717	to	3302	6501	to	12500	2	3
3302	to	5944	12501	to	22500	3	1
5944	to	8454	22501	to	32000	4	1
8454	to	14529	32001	to	55000	5	1

ARBEITSANLEITUNGEN (Fortsetzung)

Minimaler Wasserstand

Der Wasserstand im Tank könnte den Mindeststand erreichen oder unter die "MIN" Linie, die an der Innenwand markiert ist, fallen. Das hängt von der aktuellen Durchflussmenge ab. Die Wasserdurchflussmenge ist abhängig von der Größe der Filterpumpe, der Größe des Pools, vom Zustand der Filterkartusche (ein schmutziger Filter verringert die Durchflussmenge beträchtlich) und vom Poolwasserstand. Wenn das Wasser nicht mehr abfließt und der Wasserspiegel bei der "MIN" Markierung oder darunter stoppt, füllen Sie das Wasser und Salz entsprechend der Anweisungen im Benutzerhandbuch nach.

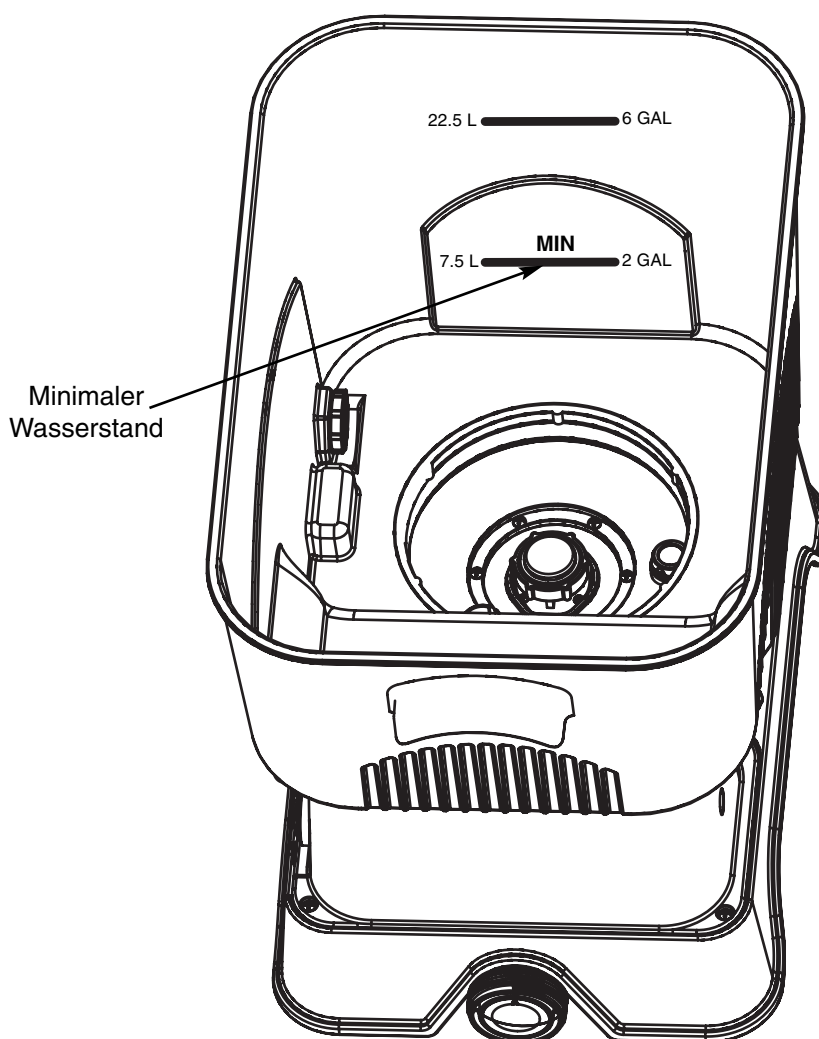

ARBEITSANLEITUNGEN (Fortsetzung)

Kalkulation des Beckenvolumens

Beckentyp	Gallonen (Beckengröße in Fuß)	Kubikmeter (Beckengröße in Meter)
Rechteckig	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 7.5	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe
Rund	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 5.9	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 0.79
Oval	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 6.0	Länge x Breite x durchschnittliche Tiefe x 0.80

BESONDERE HINWEISE

- Testen Sie die Desinfektionsmittelkonzentration mit einem Teststreifen jedesmal bevor Sie in den Pool gehen. Standard Chlor-Teststreifen messen die Desinfektionsmittelkonzentration im Poolwasser. Wenn der Teststreifen einen zu hohen Chlorgehalt anzeigt, warten Sie bis der Chlorgehalt unter 3 ppm sinkt bevor Sie in den Pool gehen oder das Salzwasserspoolsystem wieder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

- **Gehen Sie nicht in den Pool wenn der angezeigte Chlorgehalt höher als 3ppm ist.**
- **Den Chlorgenerator nicht arbeiten lassen, wenn das Becken benutzt wird.**
- Bei häufiger Poolbenutzung und hohen Temperaturen kann der Chlorbedarf höher sein (längere Betriebszeit) um eine angemessene Chlorkonzentration aufrechtzuerhalten.
- Wird nach einem Stromausfall oder nach Ausstecken des Stromkabels wieder Strom zugeführt, setzen sich die Betriebsstunden zurück an jenen Zeitpunkt, an dem der Strom ausgefallen ist. Versichern Sie sich, dass die Pumpe zur gleichen Zeit arbeitet.

STÖRUNGSMELDUNGEN

Automatische Störungsmeldungen

Wenn das System Störungssituationen identifiziert wie „Unzureichender Wasserfluss“, „Salzwasserneiveau im Salzwassertank zu Niedrig“ oder „Zu Hohe Salzkonzentration“ wird die Produktion des Desinfektionsmittels automatisch eingestellt. Wenn diese Fälle eintreten ertönt ein Alarm der andeutet, dass die Desinfektionsmittelproduktion eingestellt wurde. Ein Warnton ertönt eine Stunde lang und das rote LED-Licht auf der rechten Seite des Kontrollpults leuchtet auf. Das Salzwassersystem geht in Energiesparmodus.

Schalten Sie den Strom der Einheit ab und befolgen Sie die Lösungen unten, um das Problem zu lösen. Schalten Sie die Einheit wieder ein, indem Sie die "Arbeitsanleitungen" befolgen.

ÜBERPRÜFEN	GRUND	LÖSUNG	RECHTES LED-LICHT	SUMMTON
1. Niedriger Wasserfluss oder kein Fluss	1. Zirkulationslinie unterbrochen.	- Vergewissern Sie sich, dass die Absperrschieber geöffnet sind (falls vorhanden). - Überprüfen Sie ob die Filterpatrone durch Ablagerungen oder Schmutz verstopft ist. Siehe Filterpumpenhandbuch. - Alle eingeschlossene Luft in der Zirkulationslinie herauslassen. Siehe Filterpumpenhandbuch.	Ja	Ja
	2. Falsche Richtung für Einlass- und Auslassschlauch.	Prüfen Sie die Richtung des Wassereingangs- und Wasserausgangsschlauches. Wenn nötig, die Schläuche austauschen. Siehe "Aufbauanleitungen".		
	3. Fluss-Sensor-Defekt.	Setzen Sie sich mit dem Intex-Servicezentrum zwecks Ersatz in Verbindung.		
2. Niedriges Salzniveau Oder Kein Salzwasser	1. Salzwasser ist ausgelaufen.	Entfernen Sie alles Wasser aus dem Salzwassertank. Füllen Sie den Tank wieder mit Wasser und Salz. Siehe "Wie man Salz hinzufügt und entfernt".	Ja	Ja
3. Zu Hohe Salzkonzentration	1. Es wurde zuviel Salz oder nicht genug Wasser eingefüllt.	Entfernen Sie alles Wasser aus dem Salzwassertank. Füllen Sie den Tank wieder mit Wasser und Salz. Siehe "Wie man Salz hinzufügt und entfernt".	Ja	Ja
	2. Motordefekt oder Ausfall der elektrolytischen Zelle möglich.	Setzen Sie sich mit dem Intex-Servicezentrum in Verbindung. Wenn notwendig, die Speicherzelle ersetzen.		

STÖRUNGSMELDUNGEN (Fortsetzung)

Salz entfernen

Wenn zu viel Salz eingefüllt wurde ertönt eine Stunde lang ein Alarmton und das rote LED-Licht auf der rechten Seite des Kontrollpults leuchtet auf (siehe „Störungsmeldungen“). Das Wasser im Salzwassertank muss folgendermaßen erneuert werden:

⚠ WARNUNG

Die Pumpe ausstecken bevor Sie gereinigt, entfernt, gewartet oder für andere Zwecke genützt wird.

WICHTIG

Schließen Sie die die Absperrschieber oder führen Sie einen schwarzen hut-ähnlichen Stecker in die Filteröffnung um ein Austreten von Wasser zu verhindern. Öffnen Sie die Absperrschieber oder entfernen Sie die Stecker, wenn die Instandhaltungsaufgaben erledigt sind.

1. Überprüfen Sie ob es bei Ihnen städtische Verordnungen über die Entsorgung von Swimmingpool-Wasser gibt. Beachten Sie, dass Salzwasser Gräser und Pflanzen schädigen kann.
2. Öffnen Sie die Tankabdeckung (3).
Siehe Abb. 12.

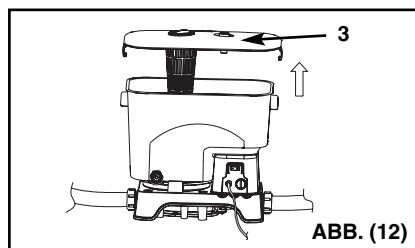


ABB. (12)

3. Stellen Sie sicher, dass der Stecker für das Ablassventil (10) im Salzwassertank richtig an seinem Platz ist. Siehe Abb. 13.
4. Entfernen Sie die Kappe des Ablassventils (11) an der Außenseite des Salzwassertanks.

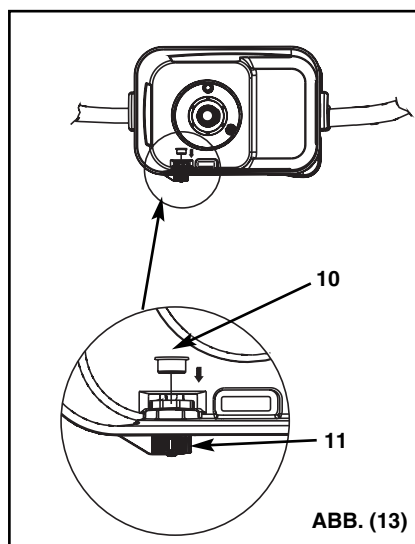


ABB. (13)

STÖRUNGSMELDUNGEN (Fortsetzung)

5. Befestigen Sie das Mutterteil eines Gartenschlauchs am Ablassverbindungsteil **(19)**. Siehe Abb. 14.
6. Legen Sie das andere Ende des Schlauches an eine Stelle, wo das Wasser ungehindert, und ohne Häuser oder Pflanzen zu schädigen, abfließen kann.

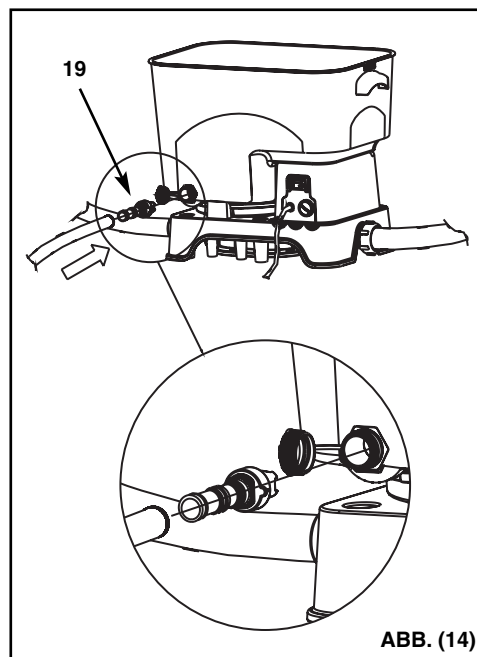


ABB. (14)

7. Fügen Sie das Ablassverbindungsteil **(19)** in das Ablassventil. Siehe Abb. 15.
- ANMERKUNG:** Das Einfügen des Ablassverbindungsteils öffnet das Ablassventil (10) im Inneren des Tanks und das Wasser wird sofort abgeführt.

8. Nach Beendigung entfernen Sie den Schlauch und das Ablassverbindungsteil **(19)**.
9. Fügen Sie den Stecker für das Ablassventil **(10)** im Inneren des Tanks wieder in das Ablassventil ein.

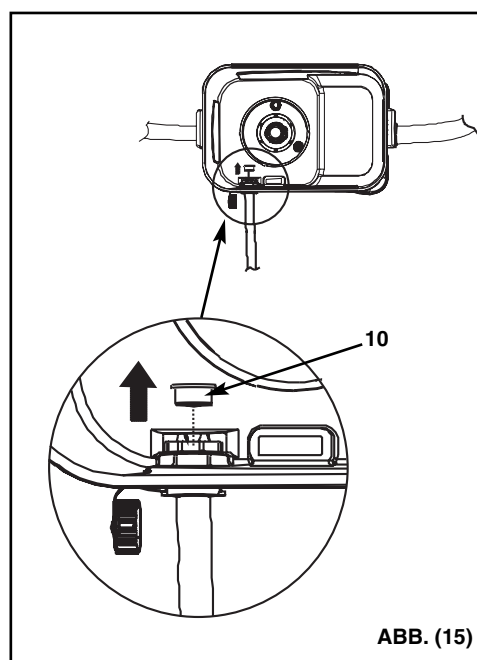


ABB. (15)

10. Setzen Sie die Kappe des Ablassventils **(11)** an der Außenseite des Salzwassertanks wieder an seinen Platz.
11. Befolgen Sie die Anweisungen für „Salz Hinzufügen“.

REINIGUNG DES SALZWASSERTANKS, SALZBEHÄLTERS UND DER WASSERFILTER

Reinigen Sie den Salzwassertank, den Salzbehälter und die Wasserfilter alle 2 Wochen.

1. Entfernen Sie alles Wasser aus dem Salzwassertank. Siehe „Salz Entfernen“.
2. Entfernen Sie die Tankabdeckung (3) und heben Sie den Salzwassertank (9) von seiner Basis.
3. Drehen Sie den Salzwassertank um, so dass der Filter (8) nach oben gerichtet ist. Siehe Abb. 16.
4. Spülen Sie Ablagerungen und Schmutz mit einem Gartenschlauch aus.
5. Schrauben Sie den Salzbehälter (7) los wie in der Darstellung gezeigt. Siehe Abb. 17.
6. Reinigen Sie das Salzbehälternetz (6) und den Salzbehälter (7) von Ablagerungen, Schmutz oder Salzklumpen. Siehe Abb. 18.
7. Befestigen Sie das Netz und den Behälter.
8. Lösen Sie den Wasserfilter (12) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn von der Basis. Siehe Abb. 19.
9. Scheuern Sie das Netz um Kleinpartikel (falls vorhanden) zu entfernen und spülen Sie den Schmutz mit Hilfe eines Gartenschlauches ab.
10. Befestigen Sie den Wasserfilter.
11. Befestigen Sie den Tank auf der Basis und drücken Sie ihn nach unten. Stellen Sie sicher, dass der Tank fest mit der Basis verbunden ist.
12. Befestigen Sie die Tankabdeckung.

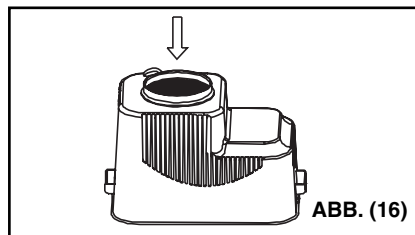


ABB. (16)

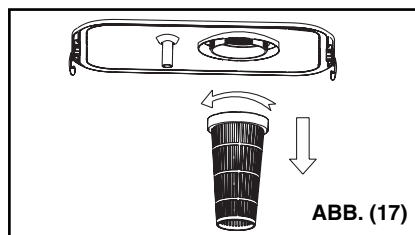


ABB. (17)

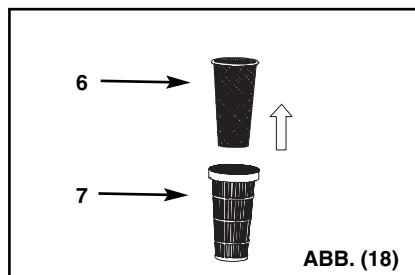


ABB. (18)

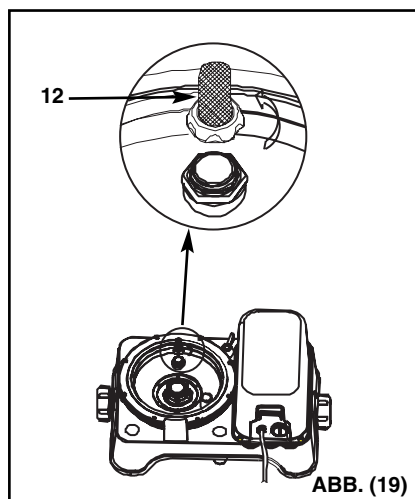


ABB. (19)

LANGZEITLAGERUNG

1. Entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
2. Wenn kein Wasser im Pool ist, entfernen Sie das Salzwassersystem/die Filterpumpe vom Poolschlauch indem Sie die Installationsanweisungen in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
3. Lassen Sie die Einheit vor der Lagerung an der Luft trocknen.
4. Lagern Sie das Gerät und Zubehörteile an einem trockenen Ort mit einer Temperatur zwischen 41 Grad Fahrenheit (5 Grad Celsius) und 100 Grad Fahrenheit (38 Grad Celsius).
5. Die originale Verpackung kann zur Lagerung verwendet werden.

INTEX 3-WEG-TESTSTREIFEN (ZUM GERÄT WIRD MITGELIEFERT)

3-Wege-Teststreifen zur gleichzeitigen Messung von „Freiem Chlor“, „pH“ und „Totaler Alkalinität“. Anleitungen zur Verwendung:

1. Den Streifen vollkommen in Wasser tauchen und sofort herausnehmen.
2. Halten Sie den Streifen für 15 Sekunden (überflüssiges Wasser nicht vom Streifen schütteln).
3. Vergleichen Sie das Streifenfeld für freies Chlor, pH und Gesamtalkali mit den Farben der Tabelle auf der Verpackungsmarkierung. Beckenwasser, wie es notwendig erscheint, angleichen. Beim Wassertesten ist die richtige Technik wichtig. Achten Sie darauf, die schriftlichen Streifenanleitungen zu lesen und zu befolgen.

POOL-INSTANDHALTUNG UND CHEMISCHE DEFINITIONEN

Bevorzugte Wasserchemieleseung			
	Minimum	Ideal	Maximum
Freies Chlor	0	1.0 - 3.0 ppm	3.0 ppm
Kombiniertes Chlor	0	0	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Gesamtalkaligehalt	100 ppm	100 - 140 ppm	140 ppm
Kaliumhärte	150 ppm	200 - 400 ppm	500 - 1000 ppm
Stabilisator (Cianursäure)	10 ppm	30 - 50 ppm	150 ppm

HOCL – ein äußerst wirksames Vernichtungsmittel von Algen und Bakterien; auch als Hypochlorsäure bekannt.

Freies Chlor	- Ist das Desinfektionsmittel (HOCL) im Poolwasser vorhanden?
Kombiniertes Chlor	- wird durch die Reaktion des freien Chlors mit Ammoniakrückständen gebildet. Ergebnis zu hoch - Scharfer Chlorgeruch, Augenreizung.
pH	- Ein Wert, der den Säure- oder Basisgehalt einer Lösung anzeigt. Ergebnis zu niedrig - verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizung, Zerstörung des Gesamtalkaligehaltes. Ergebnis zu hoch - Kesselsteinbildung, trübes Wasser, kürzere Lebensdauer der Filter, Augen- und Hautreizung, schwache Chloreffektivität.
Gesamtalkaligehalt	- zeigt das Niveau des Wasserwiderstandes an, den pH-Wert zu ändern. Er bestimmt die Geschwindigkeit und Leichtigkeit der pH-Änderung, deshalb immer Gesamtalkaligehalt angleichen, bevor das pH-Niveau angeglichen wird. Ergebnis zu niedrig - verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizungen. Niedriger Alkalgehalt führt zu unstabilem pH-Wert. Jeder dem Wasser hinzugefügter chemischer Stoff hat einen Einfluss auf den pH-Wert. Ergebnis zu hoch - Kesselsteinbildung, trübes Wasser, kürzere Lebensdauer der Filter, Augen- und Hautreizung, schwache Chloreffektivität.
Kalziumhärte	- Bezieht sich auf die Kalzium- und Magnesiummenge, die im Wasser aufgelöst ist. Ergebnis zu hoch - Kesselstein bildet sich und führt zur Wassertrübung.
Stabilisator	- Stabilisatoren verlängern die Lebensdauer des Chlors in Schwimmbecken.

- Zu hoher Salz- oder Desinfektionsmittelgehalt über den empfohlenen Werten kann zur Korrosion von Poolzubehörteilen beitragen.
- Überprüfen Sie das Verfalldatum des Testsets, da Verwendung nach diesem Datum falsche Ergebnisse liefern kann.
- Wenn auf Grund starker Benutzung zusätzliche Desinfektionsmittel benötigt werden, verwenden Sie Mittel auf Trichlortriazinetriion- oder Dichlortriazinetriiondehydrat-Basis.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	ABHILFEMASSNAHME
UNZUREICHENDE MENGE AN DESINFEKTIONSMITTEL.	• Ungenügende Arbeitsstunden der Chlorgenerator-Einheit. • Unzureichende Salzkonzentration im Salzwassertank. • Desinfektionsmittelschwund auf Grund starker Sonneneinstrahlung. • Die Anzahl der Badenden hat sich erhöht.	• Die täglichen Arbeitsstunden des Chlorgenerators erhöhen. Siehe "Arbeitsstunden-Anleitungen". • Entfernen Sie alles Wasser aus dem Salzwassertank. Füllen Sie den Tank wieder mit Wasser und Salz. Siehe "Wie man Salz hinzufügt und entfernt". • Bedecken Sie den Pool mit der Abdeckplane wenn dieser nicht benützt wird. • Die täglichen Arbeitsstunden des Chlorgenerators erhöhen. Siehe "Arbeitsstunden-Anleitungen".
WEISSE FLOCKEN IM WASSER.	• Erhebliche Kalziumhärte im Beckenwasser vorhanden.	• Etwas 20 bis 25% des Beckenwassers ablassen und Frischwasser hinzufügen, um die Kalziumhärte zu vermindern.
DER SALZWASSERSTAND IM SALZWSSERTANK SINKT ZU LANGSAM.	• Es wurde vergessen den Adapter zu installieren. • Die Filterkartusche ist verschmutzt. • Der Heizer oder anderes Zubehör wird gleichzeitig benützt.	• Ist der Pool höher als 107 cm lesen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch und installieren Sie den entsprechenden Adapter. • Reinigen oder ersetzen Sie die Kartusche. • Nehmen Sie den Heizer und dessen Zubehör aus dem Zirkulationskreislauf.
DER SALZWASSERSTAND DES TANKS SINKT ZU SCHNELL.	• Der Poolwasserstand ist zu niedrig.	• Befüllen Sie den Pool mit mehr Wasser. • Entfernen Sie den Adapter B vom Salzwassersystem-Auslass (falls vorhanden).

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Für Kontaktinformationen sehen Sie auch die hintere Abdeckung.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Fordern Sie ununterbrochene Aufsicht.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Weisen Sie die Aufsichtspersonen Ihrer Kinder auf mögliche Gefahren beim Baden und auf Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbarrieren, geschlossene Türen,...) hin.
- Lehren Sie die Kinder mit Unfällen richtig umzugehen.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden ist wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Ihr Krystal Clean Poolwater™ System wurde unter Verwendung hochwertiger Qualitätsmaterialien und Qualitätsarbeit hergestellt. Alle Intex Produkte wurden geprüft und vor Verlassen der Fabrik frei von Defekten befunden. Diese beschränkt gültige Garantie bezieht sich ausschließlich auf das Krystal Clean Poolwater™ System.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie ist gültig für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufes. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Sollte innerhalb des Zeitraumes von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das zuständige Intex Service Center, welches auch in dieser Bedienungsanleitung angeführt ist. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs.

DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DIE BESTIMMUNGEN DIESER BEGRENZTEN GARANTIE UND INTEX, DEREN ZUGELASSENE VERTRETER ODER MITARBEITER HAFTEN AUF KEINEN FALL KÄUFERN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR INDIREKTE ODER DARAUS FOLGENDE SCHÄDEN.

Die begrenzte Garantie ist nicht auf folgende Ursachen anzuwenden: Nachlässigkeit, abnormale Verwendung, unsachgemäße Installation, Unfall, Nichtbefolgung der Anleitungen oder Schäden aufgrund von Umständen außerhalb der INTEX Kontrolle, einschließlich, aber nicht beschränkt auf normale Abnutzung und Schaden, der durch Feuer, Überschwemmung, Frost, Regen oder andere äußere Umweltkräfte entsteht. Diese Begrenzte Garantie ist nur auf die Teile und Komponenten anwendbar, die von Intex verkauft wurden. Diese Begrenzte Garantie beinhaltet keine nicht genehmigten Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch eine Person, die nicht vom Intex-Servicezentrum beauftragt wurde.

Die Gewährleistung umfasst nicht die Kosten, die aus dem Auslaufen dem Pool-Wassers, von Chemikalien oder Wasserschäden resultieren. Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Gewährleistung.

Für Fragen zum Kundendienst oder zur Bestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Vertretung oder gehen Sie zu www.intexdevelopment.com, dort finden Sie Antworten auf die am häufigst gestellten Fragen.

CEBIETE	STANDORT	CEBIETE	STANDORT
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com	• CHILE / ARGENTINA / PERU / URUGUAY	COMEXA S.A. SAN IGNACIO 0201, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE TEL: 56-2-339 9000 FAX: 56-2-339 9022 E-mail: generalsilfa@silfa.cl
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl	• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SABA DISTRICT, JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: abid.syed@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• FRANCE	INTEX SERVICE (FRANCE) SAS 52, ROUTE NATIONALE 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 (0.15 TTC/min) FAX: 03 84 25 18 09 E-mail: sav@intexcorp.com.fr Website: www.intex.fr	• AUSTRIA	STEINBACH GMBH AUSTRIA AISTERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0800 468397665 FAX: 07262 61439-0 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• GERMANY	STEINBACH GMBH GERMANY AN DER WELLE 4 60322 FRANKFURT TEL: 0800 468397665 FAX: 07262 61439-0 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de	• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10 CZECH REPUBLIC TEL: 420-2-717 32247 FAX: 420-2-673 12552 E-mail: info@intexcorp.cz
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE OFFICE: VIA DEI MESTIERI 8, 20049 CONCOREZZO, MILANO - ITALY TEL: 39-039-6886260 FAX: 39-039-6043603 E-mail: intex@aeamarketingservice.com Website: www.intexitalia.com	• BELGIUM	N.V. NICOTOY S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383 C, 8511 AALBEKE TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.20.37.61 E-mail: intex@nicotoy.be
• UK	WAREHOUSE: C/O ALVI, VIALE DELLA REPUBBLICA 10 - 27100 PAVIA - ITALY TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF, UK TEL: 01480 414361 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.toybrokers.com	• DENMARK	K.E. MATHIASSEN A/S SINTRUPVEJ 12 DK-8220 BRABRAND DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL RAFFELSTRASSE 25 POSTFACH CH-8045 ZÜRICH/SWITZERLAND TEL: + 41 - (0)900 - 455 456 FAX: 41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch	• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 20 FAX: +46 431 190 35 E-mail: kundtjanst@leksam.se
• SPAIN / PORTUGAL	KOKIDO BVI LIMITED C/PLOMO 5-7, NAVE 19 POLÍGONO INDUSTRIAL AIMAYR SAN MARTÍN DE LA VEGA 28330 MADRID SPAIN TEL: 34-90-2351045 FAX: 34-91-6912709 E-mail: belen@kokido.com E-mail: info@kokido.com	• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1 N-3221 SANDEFJORD NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no
• AUSTRALIA	HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au	• FINLAND	NORSTAR OY RUUKINTIE 20 FIN-02330 ESPOO FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 5, SENTINEL PARK 25 AIRBORNE ROAD, ALBANY PO BOX 302171, NORTH HARBOUR, AUCKLAND 1330 NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz	• RUSSIA	KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 095-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex@rdm.ru Website: www.intex.ru
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP TRADING AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: info@firstgrouptrading.com Website: www.firstgrouptrading.com	• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 381/380 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@thumb.co.za	• HUNGARY	RECONTRA LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: gizi@recontra.hu
		• BRAZIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA INACIO BORBA, 835 - CEP. 04715-020, CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5183 8866 FAX: 55 (11) 5183 8866 E-mail: konesulintex@uol.com.br